ASIO NEW, spol. s r.o., Kšírova 552/45, CZ - 619 00 Brno-Horní Heršpice
Tel.: +420 548 428 111, gsm: +420 606 743 368, e-mail: asio@asio.cz

ZJEDNODUŠENÉ INSTALAČNÍ PODKLADY A POKYNY PRO PŘEPRAVCE

PREFABRIKOVANÉ ODLEHČOVACÍ KOMORY TYPU AS-ŠOK, AS-BALOK

Důležité kontakty:

Technik výrobku: **Ing. David Šmídek** **+ 420 723 120 086**
informace o instalaci, výškovém provedení, napojení a funkci OK

Výrobní technik: **Ing. Zdeněk Kellner** **+ 420 724 037 246**
informace o termínech dodání, dopravy a demontáže ramenátů

1 MANIPULACE

V zimním období při teplotách pod 5°C je zakázáno provádět jakékoliv manipulace s objektem odlehčovací komory - hrozí poškození výrobku.

Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k mechanickým vlastnostem plastů (zejména menší odolnost proti nárazům). Přesvědčte se, že všechny vnitřní prostory jsou prosté cizích předmětů a kapalin (např. srážkové vody). Manipulaci provádějte výhradně za úvazy na opásání objektu.

Při manipulaci s objektem dodržujte následující zásady:

- s objektem je možné manipulovat ručně, pomocí vysokozdvižného vozíku nebo pomocí jeřábu
- způsob manipulace volte s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nádrže
- při uložení nebo zavěšení objektu dodržujte pravidla vyplývající z následujících obrázků

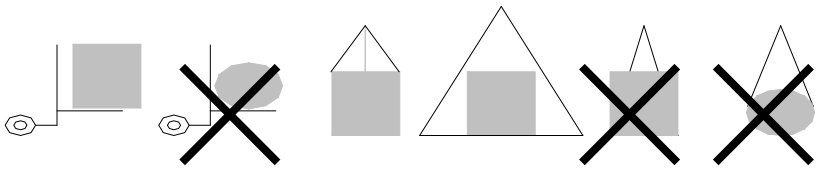

Při manipulaci dodržujte předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

2 DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ

Odlehčovací komora je dodávána jako kompletní celek. Při dopravě použijte dopravního prostředku odpovídající hmotnosti a rozměrům komory. Při skladování před usazením na místo určení uložte objekt na odpovídající rovnou a zpevněnou plochu a zajistěte, aby nedošlo k jejímu mechanickému poškození a zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky.

	Odlehčovací komoru při dopravě nebo skladování vždy uložte na dno a zajistěte proti pohybu. Nepřepravujte v odlehčovací komoře cizí předměty.
	Zabezpečte objekt proti přístupu nepovolaných osob (hlavně dětí) zejména s ohledem na pád do objektu
	Při skladováním delším jak 2 měsíce proveďte zastínění proti slunečnímu záření (standardně plastový materiál neobsahuje stabilizátor proti UV-záření)

3 INSTALACE

Osazení: objekt se osazuje na podkladní betonovou desku dimenzovanou dle projektové dokumentace (min. tloušťka je 100 mm). Povolená **tolerance** rovinnosti ve všech směrech je **± 5 mm**.

Napojení: po osazení objektu se provede napojení jednotlivých trub. Spoje se utěsní pomocí těsnícího okroužku dle použitého potrubí, přechodkou nebo pomocí těsnícího bitumenového pásku.

Kontrola ramenátů: před betonáží proveďte kontrolu uchycení vnějšího opásání a vnitřních ramenátů. **Zejména podepření stropní k-ce**. Demontáž ramenátů provádí f. ASIO NEW na zavolání.

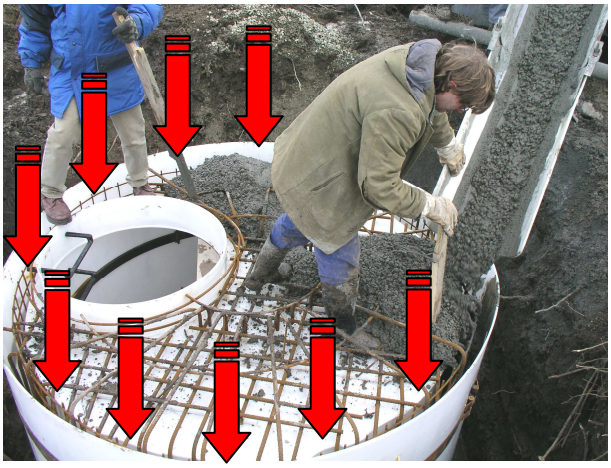

Betonáž: se provádí bet. směsí C25/30 konzist. S3. (řídký bet.). Směs se **rovnoměrně umísťuje** po celém obvodu pláště. Současně se stěnami se betonuje i strop. **Zákaz** použití **strojní vibrace**.

Stropní deska: se vyrovná a po vytvrzení betonu zaizoluje proti zemní vlhkosti. Po zatvrdnutí betonu osaďte vstupní šachtu. **Před zasypáním** objektu je nutné **demontovat vnější ramenáty**.

Betonáž za přelivnou hranou: u typu AS-BALOK proveďte po demontáži vnitřních ramenátů. Beton stáhněte do předem připravených plastových žeber a opatřete cementovou stěrkou tl. 10 mm.

Podrobné projekční a instalační podklady jsou vždy posílány před realizací na adresu investora společně se smlouvou. Tyto zjednodušené instalační podklady jsou pouze orientační a nenahrazují komplexní podklady.