


**Vyobrazení základních částí ČOV:**

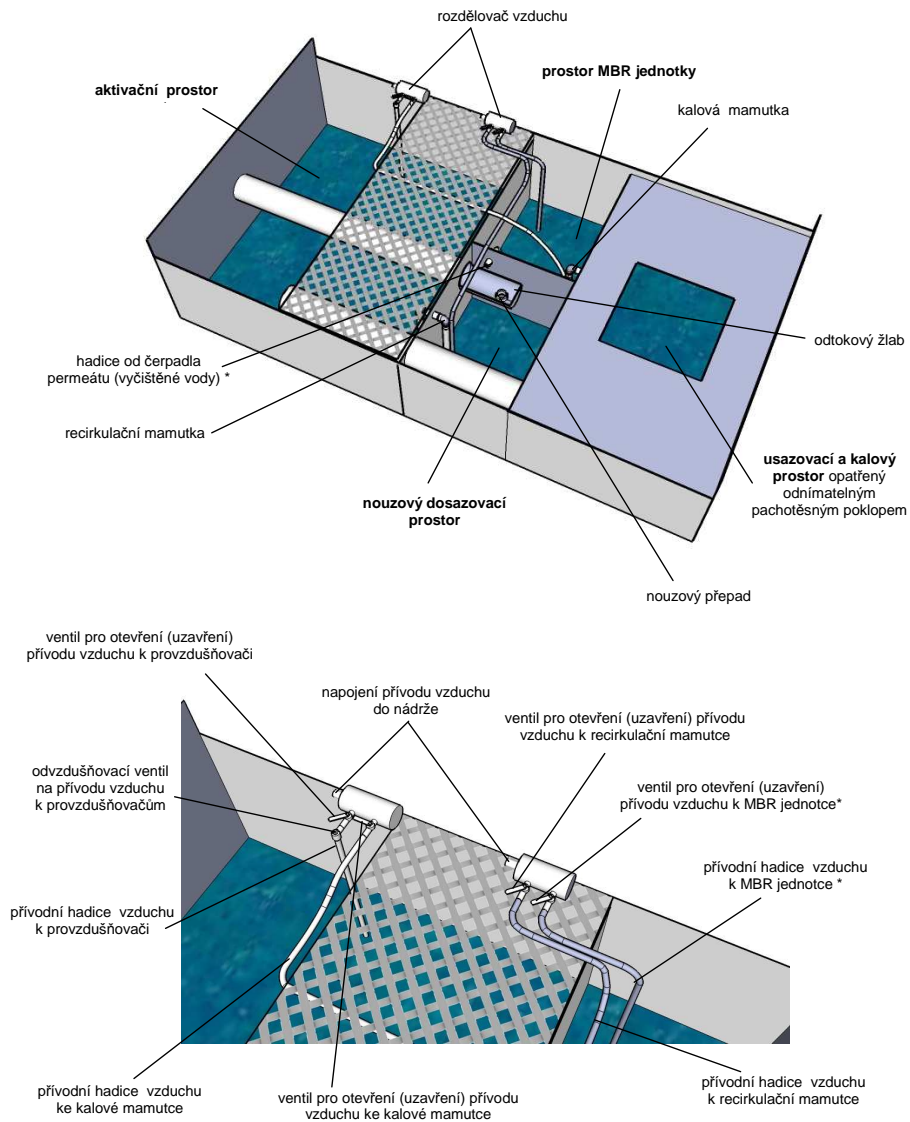

**Poznámka:** \* .... odpovídá počtu MBR jednotek v ČOV (3 x ČOV 30; 1 x ČOV 40, 50)

**Zapnutí/vypnutí ČOV:** pomocí jističe dmychadla a MBR jednotky v rozvaděči

**Přehled činností nutných pro zajištění správného chodu čistírny:**

interval činnosti					název činnosti	podrobný postup v části Návodu k použití
denně	týdně	měsíčně	pololetně	jiný interval		
x					kontrola funkce dmychadla	Dmychadlo
	x				vizuální kontrola čistírny	Vizuální kontrola
		x			čištění vzduchového filtru dmychadla	Dmychadlo
		x			kontrola aktivovaného kalu	Kontrola aktivovaného kalu
		x			kontrola průtoku permeátu	MBR jednotka
			x		odkalování („fekalování“)	Vyprazdňování („fekalování“) kalového prostoru
			x		zajištění regenerace MBR filtru	MBR jednotka
				3 měsíce	odvodnění provzdušňovače	Provzdušňovače
				dle potřeby	odkalení aktivacího prostoru	Mamutky
				dle potřeby	čištění stěn nádrže a odtokového žlabu	Čištění vnitřních částí čistírny
				dle potřeby	odběr vzorků	Odběr vzorků

**Přehled činností při provádění vizuální kontroly:**

rozsah kontroly	správná funkce (stav)	blíže informace v části Návodu k použití	postup při zjištění závady
funkce provzdušňování	rovnoměrná vrstva jemných bublin na hladině aktivacího prostoru	Provzdušňování	vyhledání a odstranění závady (část Návodu k použití Závady a jejich odstraňování)
funkce mamutek	plynulý odtok vody z výtokových otvorů, otvory nezanesené	Mamutky	vyčištění (část Návodu k použití Mamutky) vyhledání a odstranění závady (část Návodu k použití Závady a jejich odstraňování)
funkce čerpadla permeátu	plynulý odtok vody z výtokového otvoru	MBR jednotka	vyhledání a odstranění závady (část Závady a jejich odstraňování)
kontrola odtokového žlabu a odtokového potrubí	bez výskytu nánosů, nárůstů a nečistot, bez nahromaděné vody	Vizuální kontrola	vyčištění odtokového žlabu a odtok. potrubí (část Návodu k použití Čištění vnitřních částí čistírny)
celkový stav čistírny	bez neobvyklých situací	Vizuální kontrola	vyhledání a odstranění závady (část Návodu k použití Závady a jejich odstraňování)